





Tabla yere ters şekilde konulmalıdır. Ayaklar varsa önce ayakları 4x18 kelebek vidaları ile vidalayınız. Sonra komodinleri 3,5x30 vida ile vidalayınız.

Table should be placed upside down Fix the cabinets to the lower part with 4x18 screws then fix the cabinets with 3,5x 30 screws

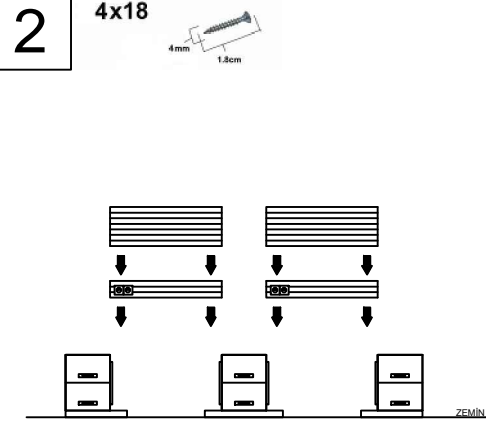


Aynı şekilde prizlik ve perdeleri 4x18 vida ile vida deliklerine vidalayınız.

Screw the socket and the bottom panels with a 3.5x30 screw

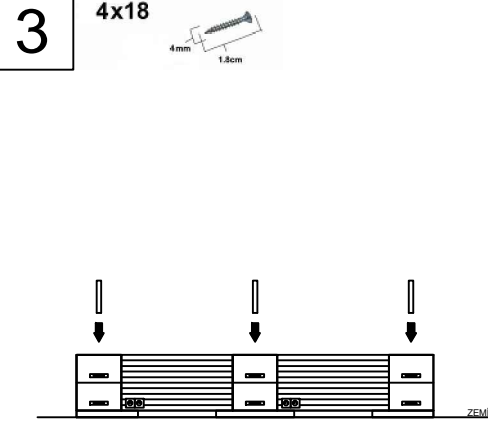


Komodin ayağına 4x18 vida ile sabitleyiniz. Bu aşamadan sonra tezgahı ters çeviriniz.

Fix the cabinet legs with 4x18 screws then turn over the counter

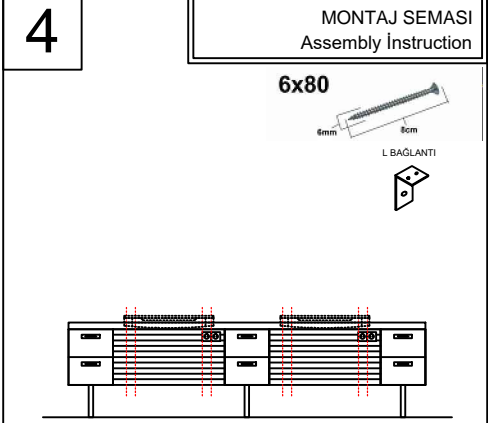


L bağlantı yerinden duvara 6x80 vida ile pullarıyla beraber montajını yapınız.

Mount with 6x80 screws on the wall from the indicated L connection

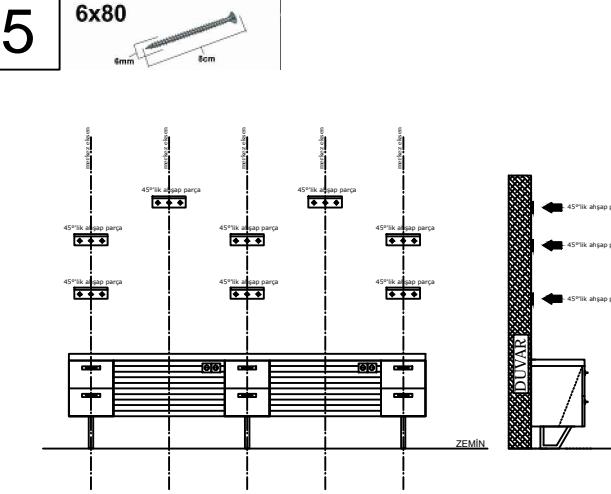

45° lik ahşap parçanın alt noktasından yükseklik ölçüsü alınmalıdır ki parça ile üst modül 45° lik yüzeyler üst üste oturtun.

45 Degree angle from the bottom of the wooden piece should be taken from the height of the upper module at a 45-degree angle of the upper module.

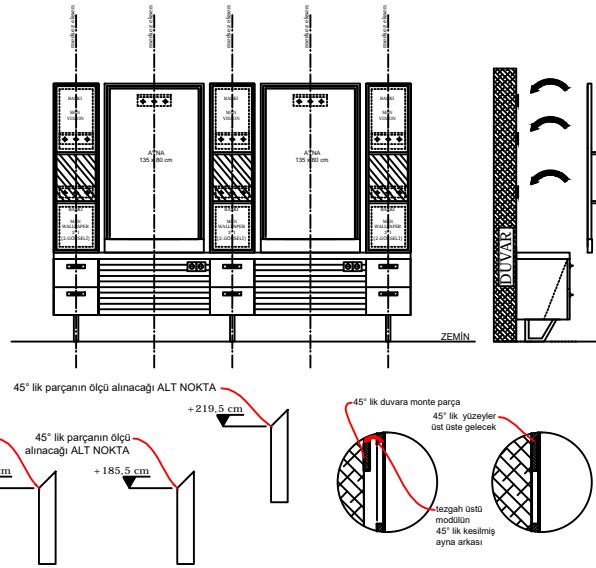

Lavaboları yerleştiriniz ve tesisat bağlantılarını yapınız

Install sinks and make a plumbing connections.

ÜRÜN ADI:
Name of product

CERAMIX BARBER

ÇİZEN:
Designer

DUYGU İLKHAN

TARİH
Date:

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)
Çizim üstünden ölçü alınmalıdır.
Measurements are in cm.